


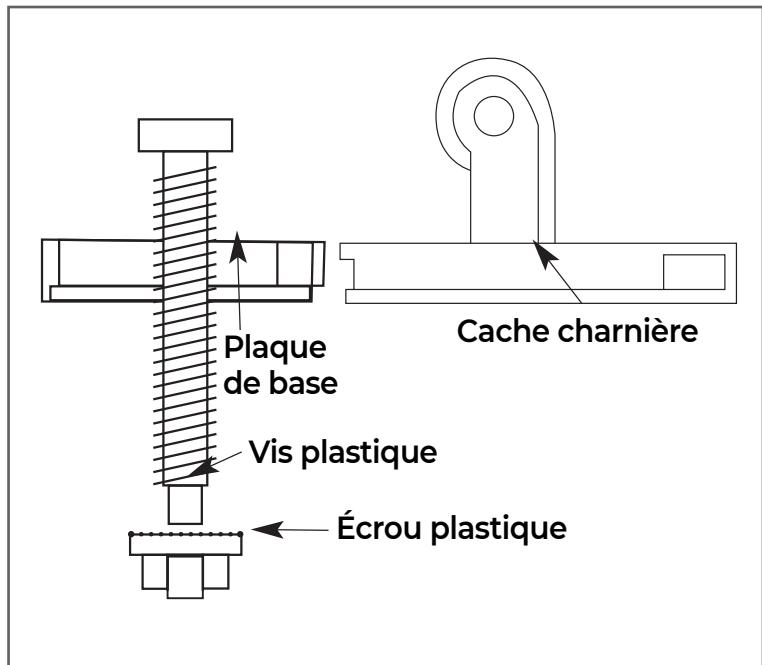

# MONTAGE DES CHARNIÈRES POUR L'ABATTANT SAPPHIRE

## CHARNIÈRE SAPPHIRE

1. Identifiez la fente de la plaque de base où insérer la vis pour assurer le meilleur ajustement de l'abattant sur la cuvette.
2. Faites glisser la plaque de base avec les pièces assemblées dans l'arrière du cache de charnière jusqu'à ce que les deux clips à fourche s'enclenchent de chaque côté du cache.
3. Positionnez l'abattant avec les charnières assemblées sur la cuvette WC de manière à ce que les vis en plastique dépassent par les trous de fixation à l'arrière de la cuvette.
4. Fixez avec les écrous papillon en plastique par-dessous la cuvette, jusqu'à ce que ce soit presque serré à la main.
5. Ajustez la position de l'abattant sur la cuvette et serrez fermement les écrous papillon.



## ENTRETIEN ET NETTOYAGE



- Nettoyez l'abattant et le couvercle avec de l'eau chaude savonneuse.
- **NE PAS** utiliser de nettoyants agressifs ou abrasifs, car cela peut rayer la surface.
- Nettoyez les charnières avec du savon ou un détergent doux.
- Après nettoyage, rincez les charnières à l'eau claire et séchez-les.
- **NE JAMAIS** utiliser de javel, de nettoyants concentrés ou d'acides sur l'abattant ou les charnières, car cela provoque une décoloration.
- **NE PAS** laisser de javel dans la cuvette avec le couvercle fermé, car cela peut provoquer une décoloration.
- **NE PAS** se tenir debout sur le couvercle après installation.
- ***En raison du développement continu des produits, nous nous réservons le droit de modifier les détails techniques sans préavis.***

[www.wirquin.fr](http://www.wirquin.fr)

WIRQUIN 11 rue du château de bel air  
44482 Carquefou Cedex - FRANCE  
SAV@WIRQUIN.COM - N° 0 800 009 003

**wirquin**